

らくらく! かんたん設定ガイド

GW-NS54CW

Windows Me/98SE用

STEP 1 ドライバとユーティリティのインストール

ご注意!

- 無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。
- 作業をはじめる前にご使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)はすべて終了してください。
- セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていない場合、正常にインストールできないことがあります。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- 他の周辺機器は取り付けしていない状態でのインストールをお勧めします。
- Internet Explorer 6以上の環境を推奨します。


⚠ まだ本製品をコンピュータへ取り付けないでください。

1 コンピュータのCD/DVD-ROMドライブに付属CD-ROMを挿入します。

CDツアーが表示されます。

- CDツアーが表示されないときは
- ①マイコンピュータを開きます。
 - ②CD/DVDドライブをダブルクリックします。
 - ③「tour.html」をダブルクリックします。

2 「[ドライバ&ユーティリティ] (Windows Me/98SE用)」をクリックします。

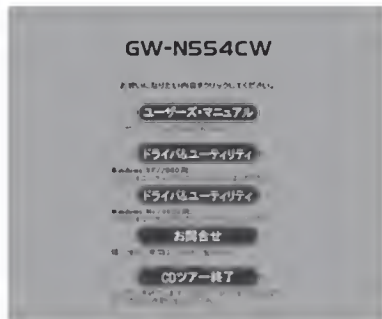


3 「Setup.exe」をダブルクリックします。

ドライバインストールの準備が始まり、しばらくすると「Atheros Client Installation Program」が表示されます。


4 「[Next]」をクリックします。

「License Agreement」が表示されます。

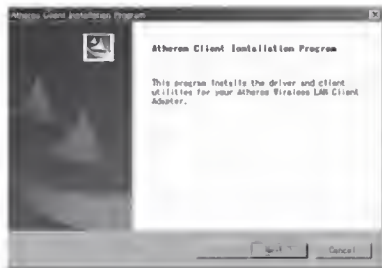


5 「I accept the terms of the license agreement」を選び、「[Next]」をクリックします。

「Setup Type」が表示されます。

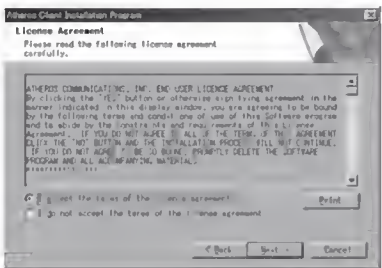

6 「[Next]」をクリックします。

「Questions」ダイアログが表示されます。

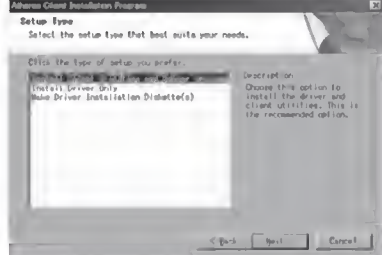


7 「[はい]」をクリックします。

「Choose Destination Location」が表示されます。




8 「[Next]」をクリックします。

「Select Program Folder」が表示されます。

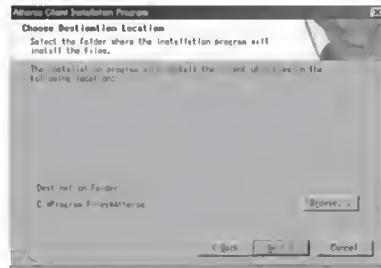


9 「[Next]」をクリックします。

警告ダイアログが表示されます。

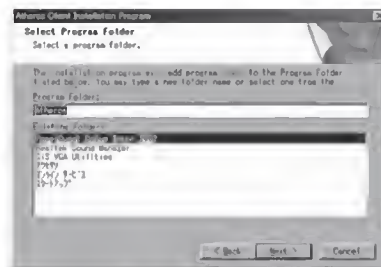


10 「[OK]」をクリックします。

「Setup Status」画面が表示され、ドライバのインストールが始まります。しばらくすると、警告ダイアログが表示されます。



11 DVD/CDドライブからCD-ROMを取り出してから、「[OK]」をクリックします。

コンピュータが自動的に再起動します。しばらくすると、警告ダイアログが表示されます。



12 コンピュータが再起動し、デスクトップにユーティリティのアイコンが表示されていることを確認します。



ドライバインストールの完了です。

STEP 2


本製品の取り付け

1 本製品をコンピュータのPCカードスロットに挿し込みます。

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。


2 「[次へ]」をクリックします。

検索方法を指定するウィンドウが表示されます。

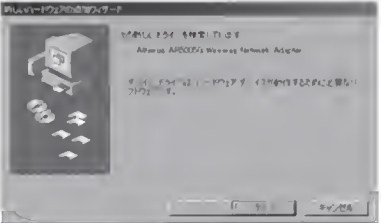


3 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「[次へ]」をクリックします。

検索場所を指定するウィンドウが表示されます。

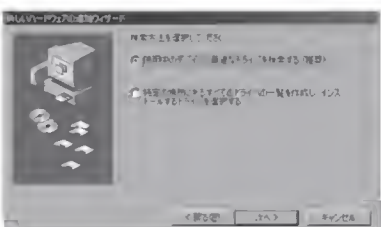


4 (1)「検索場所の指定」のチェックボックスにチェックマークをつけます。 (2)入力欄に「C:\WINDOWS\INF」と半角で入力します。 (3)「[次へ]」をクリックします。

ドライバの検索が始まり、しばらくして「次のデバイス用のドライバファイルを検索します。」が表示されます。

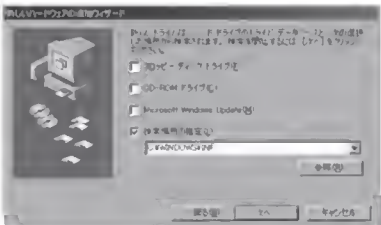

5 「[次へ]」をクリックします。

ファイルのコピーがはじまります。

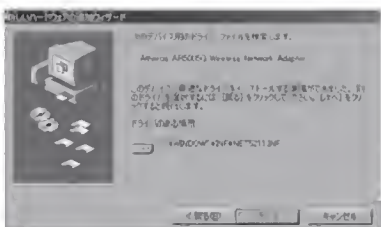

- 6 コピー中にWindows 98SEのファイルが要求された場合はWindows 98SEのCD-ROMに入れ替え、[OK]をクリックします。
- ▼
- 「ファイルのコピー」画面が表示されます。
- 7 「ファイルのコピー元」に「★:WIN98」※と半角で入力し、[OK]をクリックします。
(Windows98SEプリインストールのコンピュータではc:\windows\options\cabsと入力します)
- ▼
- ファイルのコピーが始まり、「バージョンの競合」が表示されます。
- ※★にはアルファベット1文字が入ります。お使いのDVD/CDドライブが「D」ドライブのときは「D」を、「E」ドライブのときは「E」を当てはめてください。【例】「D:★WIN98」など
- 8 [はい]をクリックします。
- 9 「完了」をクリックします。
- ▼
- 再起動を要求する画面が表示されます。
- 10 CD-ROMをDVD/CD-ROMドライブから取り出し「はい」をクリックします。
- ▼
- コンピュータが再起動します。
- 以上で本製品の取り付けの終了です。

STEP 3 暗号化設定の準備

暗号化の設定をするには、接続先の無線アクセスポイントの設定内容を確認めて、以下の表を埋めてください。
無線アクセスポイントの設定内容を確認める方法は、無線アクセスポイントのマニュアルを参照してください。

	名称	お客様の無線アクセスポイントに設定している内容
(イ)	SSID (ネットワーク名)	
(ロ)	暗号化	
(ハ)	暗号化キー	

※暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」、WPAのときは「パスフレーズ」を記入してください。
※無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。
暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。

STEP 4 暗号化設定

暗号化の設定方法を説明します。

※開発中の画面を使用しているため、画面が変更になることがあります。

- STEP 3 で作成した表をもとに、以下の手順で設定します。
- 1 デスクトップのユーティリティアイコンをダブルクリックします。
- ▼
- ユーティリティが起動します。
- ※「スタート」→「プログラム」→「Atheros」→「Atheros Client Utility」をクリックすることでも起動できます。
- 2 [Scan]をクリックします。
- 3 「Network Name(SSID 1)」から表(イ)と同じ「SSID」をクリックし、[Activate]をクリックします。
- ▼
- 「Profile Management」画面が表示されます。

- 4 (1)「Profile Name」に任意のプロファイル名を半角英数字で入力します。
(2)「Security」タブをクリックします。
- ▼
- セキュリティ設定画面が表示されます。
- 5 暗号化の設定をします。
- 表(ロ)の設定内容が「WEP」のとき→「■WEPの設定」へ
表(ロ)の設定内容が「WPA-PSK」(またはWPA2-PSK)のとき→「■WPA-PSKの設定」へ
- WEPの設定
1. 「Pre-Shared Key (Static WEP)」をクリックし、[Configure]をクリックします。
- ▼
- 「Define Pre-Shared Keys」画面が表示されます。
2. 「キーフォーマット」と「キーの長さ」を決定します。
- 表(ハ)が5文字のとき
「Key Entry」で「ASCII Text」を選び、「WEP Key Size」で「64」を選びます。
- 表(ハ)が10文字のとき
「Key Entry」で「Hexadecimal」を選び、「WEP Key Size」で「64」を選びます。
- 表(ハ)が13文字のとき
「Key Entry」で「ASCII Text」を選び、「WEP Key Size」で「128」を選びます。
- 表(ハ)が16文字のとき
「Key Entry」で「ASCII Text」を選び、「WEP Key Size」で「152」を選びます。
- 表(ハ)が26文字のとき
「Key Entry」で「Hexadecimal」を選び、「WEP Key Size」で「128」を選びます。
- 表(ハ)が32文字のとき
「Key Entry」で「Hexadecimal」を選び、「WEP Key Size」で「152」を選びます。
3. キー入力欄に表(ハ)の設定内容を半角で入力し、[OK]をクリックします。
- ▼
- 「Profile Management」画面に戻ります。
4. [OK]をクリックします。
- WPA-PSKの設定
1. 「WPA Passphrase」をクリックし、[Configure]をクリックします。
- ▼
- 「Define WPA Pre-Shared Key」画面が表示されます。
2. 入力欄に表(ハ)の設定内容を半角で入力し、[OK]をクリックします。
- ▼
- 「Profile Management」画面に戻ります。
3. [OK]をクリックします。
- 6 ユーティリティの画面を閉じます。

STEP 5 接続の確認

無線LAN通信の確認について説明します。

- 1 WEBブラウザを起動します。
- 2 アドレスに「http://www.planex.co.jp」と入力し<Enter>キーを押します。※インターネットに接続できる環境があるときです。
- 3 ホームページが表示されることを確かめてください。

ホームページが表示されないときはSTEP 3 とSTEP 4 に間違いがないか再度確かめてください。